Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Samsung Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálela en su ordenador.
2. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Printed in Korea
GH68-36746X
Spanish (LTN). 05/2012. Rev. 1.0

SAMSUNG

GT-I9300

guía de inicio rápido

Puede acceder al manual de usuario completo para obtener más información. Para aprender a acceder al manual del usuario, consulte "Ver el manual del usuario" en esta guía de inicio rápido.

Gracias por elegir este dispositivo celular de Samsung. Este dispositivo le brindará comunicaciones celulares y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung. Su dispositivo incorpora un procesador quad-core que permite un rendimiento más rápido y eficaz cuando utiliza varias aplicaciones o aplicaciones con múltiples subprocesos.

- Es posible que los contenidos de este manual no coincidan con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, los contenidos pueden modificarse sin previo aviso.
- Los elementos suministrados con su dispositivo y los accesorios disponibles podrán variar según su región o proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales en su vendedor local de Samsung.
- Los elementos suministrados están diseñados solo para el dispositivo y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.

Puede descargar e instalar la actualización del firmware para actualizar el software de su dispositivo con el servicio firmware over-the-air (FOTA). Para buscar actualizaciones del firmware, seleccione **Actualización de software** → **Actualizar**.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que se utilizan en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos

Nota: notas, consejos de uso o información adicional

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual del usuario se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
  El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Instalación

Diseño del dispositivo

Vista frontal

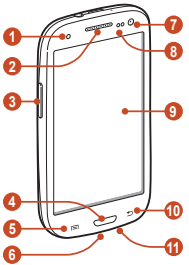

Número	Función
1	Luz de servicio
2	Auricular
3	Tecla Volumen
4	Tecla Inicio
5	Tecla Opción
6	Toma multifunción
7	Lente frontal de la cámara
8	Sensor de proximidad/luz
9	Pantalla táctil
10	Tecla Atrás
11	Micrófono

Vista posterior

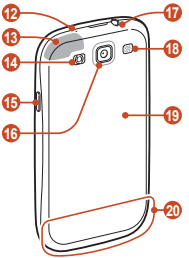

Número	Función
12	Micrófono[1]
13	Antena GPS[2]
14	Flash
15	Tecla Encendido/Restablecer/Bloquear
16	Lente posterior de la cámara

1. Activo solo cuando utiliza la función del altavoz o cuando graba videos.
2. No toque ni cubra el área que rodea la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Número	Función
⑰	Toma de auriculares
⑱	Altavoz
⑲	Tapa posterior
⑳	Antena principal

Teclas

Tecla	Función
Encendido/ Restablecer[1] /Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a las opciones del dispositivo (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8 a 10 segundos); o apagar y bloquear la pantalla táctil, o encenderla.

1. Si el dispositivo sufre errores graves, se cuelga o se congela, es posible que tenga restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

Tecla	Función
Opción	Permite abrir la lista de opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, abrir la aplicación de búsqueda (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de criterios de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).
Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada); iniciar la aplicación S Voice (presionándola dos veces).

Tecla	Función
Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

Insertar la tarjeta SIM o USIM y la batería

Puede usar tarjetas microSIM solamente.

1. Quite la tapa posterior.

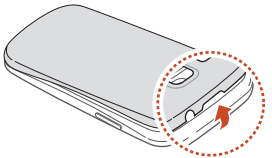

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la tapa posterior.

2. Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

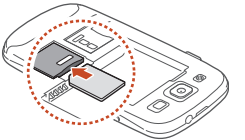

No inserte la tarjeta de memoria en la ranura de la tarjeta SIM. Si la tarjeta de memoria se atasca en la ranura de la tarjeta SIM, deberá llevar el dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para que la saquen.

3. Inserte la batería.

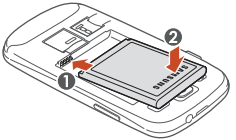

4. Vuelva a colocar la tapa posterior.

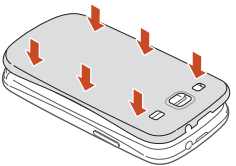

Cargar la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Solo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no aprobados podría hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, incluso si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1. Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

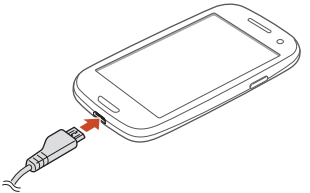

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2. Conecte el extremo grande del cargador a un tomacorriente.

Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.

3. Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego del tomacorriente.

No extraiga la batería mientras el dispositivo está conectado al cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no dispone de interruptor de energía, por lo que deberá desconectarlo del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo se deberá colocar cerca del tomacorriente mientras se esté cargando.

Pasos iniciales

Encender o apagar del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido.

Si está encendiendo el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo. Deberá iniciar sesión o crear una cuenta de Google para utilizar las aplicaciones que interactúan con el servidor de Google.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **OK**.

- Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal autorizado cuando esté en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como aviones y hospitales.
- Para usar solamente las funciones del dispositivo que no son de red, elija el perfil de modo de avión.

Acceder a las aplicaciones

1. En la pantalla de inicio, seleccione ▦ para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla.



También puede seleccionar uno de los puntos en la parte inferior de la pantalla para pasar directamente a la pantalla correspondiente.

3. Seleccione una aplicación.
4. Presione la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior. Presione la tecla Inicio para volver a la pantalla de inicio.

Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga presionada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.
2. Seleccione una aplicación.

Abrir el panel de notificaciones

Para abrir el panel de notificaciones, toque el área de los iconos indicadores y arrástrela hacia abajo. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior del panel hacia arriba.



Realizar o contestar una llamada

Puede utilizar funciones de llamada, como realizar y contestar llamadas, utilizar las opciones disponibles durante una llamada, o personalizar y utilizar las funciones relacionadas con la llamada.

Realizar una llamada

Abra la pantalla de marcación, introduzca un número de teléfono y seleccione . Para realizar una videollamada, seleccione .

Contestar una llamada

Cuando ingrese una llamada, seleccione y arrastre el dedo fuera del círculo grande.

Enviar mensajes

Puede crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS).

Es posible que incurra en gastos adicionales por el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

1. Abra la aplicación de mensajería.
2. Añada destinatarios e introduzca el texto de su mensaje (para mensajes de texto, continúe con el paso 4).
3. Para añadir un elemento al mensaje, seleccione la opción que corresponda y elija un elemento.
4. Envíe el mensaje.

Conectarse a Internet

Puede conectarse a Internet mediante la función Wi-Fi o las conexiones de red celular. Abra la aplicación web y navegue por páginas web. Puede marcar páginas como favoritas o utilizar distintas opciones de Internet.

Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a Internet y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.

Enviar datos mediante S Beam

Con la función S Beam, podrá enviar datos tales como música, videos, imágenes y documentos. Asegúrese de que las funciones Android Beam y S Beam están activadas.

Una la parte posterior de su dispositivo con la parte posterior del otro dispositivo y toque la pantalla de su dispositivo. Los datos de su dispositivo se enviarán y se mostrarán en la pantalla del otro dispositivo.

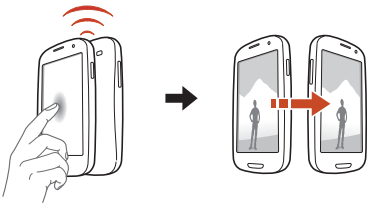

Aprender movimientos

La función de reconocimiento de movimientos permite realizar acciones moviendo su dispositivo o gesticulando.

Agarrar

Agarre el dispositivo después de un período de tiempo sin usarlo o cuando la pantalla se apague. El dispositivo vibrará si tiene llamadas perdidas o nuevos mensajes.

Acercar el dispositivo a la oreja

Mientras visualiza la llamada, el mensaje o los detalles de un contacto, agarre y acerque el dispositivo a su oreja para realizar una llamada de voz.

Inclinar

Mientras sostiene el dispositivo con las dos manos, mantenga presionados dos puntos en la pantalla, y después incline el dispositivo hacia atrás y adelante para aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes o navega por páginas Web.

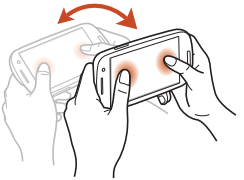

Paneo para mover

Mientras mantiene pulsado un elemento, deslice el dispositivo hacia la izquierda o la derecha para mover el elemento a otra página de la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones.

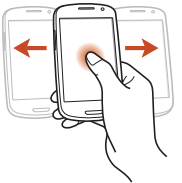

Paneo para examinar

Cuando una imagen está ampliada, toque y mantenga presionado un punto de la pantalla y deslice el dispositivo en cualquier dirección para desplazarse por la imagen.

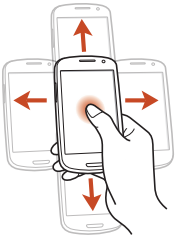

Agitar

- Agite el dispositivo para buscar dispositivos Bluetooth.
- Agite el dispositivo para actualizar la lista de mensajes de correo electrónico o la información de Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather.

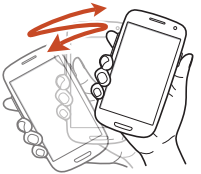

Las actualizaciones no funcionarán para los widgets de la pantalla de inicio.

Doble pulsación

Toque el dispositivo dos veces para subir al inicio de una lista de contactos o mensajes de correo electrónico.

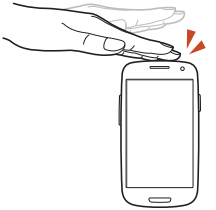

Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar melodías, pausar sonidos multimedia o silenciar la radio FM.

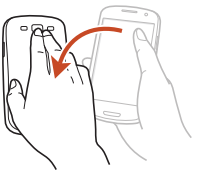

Desplazar la mano

Desplace la mano por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para realizar una captura de pantalla.

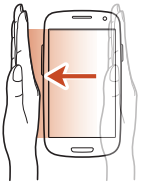

No puede realizar una captura de pantalla con determinadas aplicaciones en uso.

Toque con la palma

Toque la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción multimedia o silenciar la radio FM.

Rotar

Mientras la pantalla está bloqueada, toque y mantenga presionada la pantalla, y rote el dispositivo en horizontal para iniciar la cámara (cuando esté activado el acceso directo a la cámara).

Ver el manual del usuario

El manual del usuario contiene información completa acerca del funcionamiento del dispositivo.

Desde su dispositivo

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. Abra la aplicación de Internet.
2. Seleccione para abrir la lista de favoritos.
3. Seleccione el favorito para el manual de usuario.

Si añade un favorito para el manual de usuario o añade un widget favorito para la pantalla de inicio, podrá acceder al manual de usuario rápida y sencillamente.

Desde su equipo

Vaya a *www.samsung.com* y busque el manual de usuario según el modelo de su dispositivo.

Información sobre seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni desconecte el cargador tirando del cable

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden provocar daños al dispositivo y reducir la capacidad de carga y la vida útil del dispositivo y las baterías.
- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede generar una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente a la batería.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- A fin de reducir la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo solo del lado del cuerpo opuesto al marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el fispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá o no afectado por las frecuencias de radio que emite el dispositivo.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para solicitar información acerca de la interferencia de radio

La frecuencia de radio que emite el dispositivo puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante para determinar si el audífono se verá o no afectado por las frecuencias de radio que emite el dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No utilice el dispositivo en zonas de carga de combustible (estaciones de servicio), cerca de combustibles o químicos, o en zonas con posibilidad de explosión.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando se encuentre en un avión

El dispositivo podría interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

El dispositivo puede interferir con equipos automotrices

Los dispositivos electrónicos del automóvil pueden dejar de funcionar correctamente debido a la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para solicitar más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. A fin de proteger su seguridad y la de otras personas, haga uso del sentido común y recuerde las siguientes sugerencias:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Seegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico retirar la vista de la carretera. Si recibe una llamada en un momento poco conveniente, deje que responda el buzón de voz.

- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.
- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y suspenda las conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. En caso de incendio, accidentes de tránsito o emergencias médicas, marque un número de emergencias local.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si ve un accidente de tránsito, un crimen o una emergencia grave con prligro de muerte, marque un número de emergencias local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no representa un riesgo grave, una señal de tránsito rota, un accidente de tránsito menor en el que nadie parece estar lastimado, o un vehículo que sabe podría ser robado, llame a un número designado para informar esta clase de situaciones.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

Guarde el dispositivo sobre superficies planas

Si el dispositivo se cae, podría resultar dañado.

No guarde el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Utilice el dispositivo en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, podría explotar, ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre la consola de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo junto con objetos metálidos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría resultar dañado o no funcionar correctamente.
- Si las terminales de la batería entran en contacto con objetos metálidos, esto podría provocar un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches portátiles o accesorios con cierres magnéticos, ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante mucho tiempo.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si el dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si continúe sintiendo un malestar luego de haber utilizado el flash de esta manera, deje de utilizar el dispositivo y contulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni lama el dispositivo o la batería

- Si lo hace, podría dañar el dispositivo o provocar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.
- Asegúrese de que el cable de los auriculares no se enrede en sus brazos u objetos cercanos.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Si se cae, podría lastimarse o dañar el dispositivo.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si el dispositivo requiere mantenimiento, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si es alérgico a la pintura o las partes metálicas del dispositivo, podría sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie las terminales de la batería con algodón o una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios sobre un área de despliegue de bolsa de aire o cerca de ella. Los equipos inalámbricos mal instalados pueden provocar lesiones graves cuando la bolsa de aire se infla rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se hace responsable por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.
- Compruebe sus cuentas con regularidad para detectar usos sospechosos o no aprobados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por las leyes de propiedad intelectual sin el permiso de los propietarios del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilogramo. Los valores SAR más altos para este modelo de dispositivo reportados a la FCC son Cabeza: X,XX W/kg, Cuerpo[1]: X,XX W/kg.

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el dispositivo (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basado en el cumplimiento para todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio Web de la Oficina de ingeniería y tecnología de la FCC en *www.fcc.gov/oet/ea* (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTI9300).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se proporcionan exclusivamente para el uso personal y no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE

CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Leer estas instrucciones con atención antes de utilizar el aparato y conservarlas cuidadosamente.

Uso previsto:

Usar la fuente de alimentación **SAMSUNG** solo para la alimentación de red, de celulares de la marca **SAMSUNG**, para la carga de bateria.

En las siguientes condiciones:

- No deje el equipo en lugares calientes o fríos. Utilice el equipo entre temperaturas de **-20°C a +50°C**
- El equipo puede explotar si lo deja en un vehículo cerrado, si la temperatura interna llega a los **+80°C**
- No exponga su equipo baja la luz directa del sol por extensos periodos de tiempo
- Mantenga la batería en temperaturas entre **+0°C a +40°C**

Conexión a la red de alimentación:

Antes de enchufar la fuente de alimentación **SAMSUNG** a un tomacorriente de la red, verificar la tensión de la misma

y conectar siempre primero el conector de la fuente de alimentación (cable de conexión) al celular **SAMSUNG**

IMPORTANTE

Advertencia de seguridad

- El tomacorrientes deberá estar ubicado cerca el equipo y fácilmente accesible.
- Proteger la fuente de alimentación SAMSUNG contra los líquidos y la humedad.
- Separar la fuente de alimentación SAMSUNG de la red antes de realizar la limpieza y utilizar.
- Si la carcasa plástica de la fuente de alimentación o el cable conector presentaran danos visibles o si la fuente de alimentación ya no funciona correctamente, desenchufar del tomacorrientes la fuente de alimentación y evitar su nueva conexión. No abra la fuente de alimentación y comuníquese con el servicio técnico de SAMSUNG, descripto en el Manual de usuario del producto.

ENCHUFE: el tipo de geometría del enchufe de la conexión a la red de alimentación 220V - 50Hz corresponde a IRAM 2063 aparatos clase II, para su comercialización en la Republica Argentina.

Evite el uso de adaptadores para otras geometrías de tomacorrientes no normalizados para la Republica Argentina.

* Para productos comercializados en Argentina tener en cuenta las siguientes Especificaciones Eléctricas.
"Los códigos mencionados, pueden variar según: discontinuidad de producto, cambios en reglamentación del territorio y/o solicitud del cliente."

Verificar en su cargador, cuál de las especificaciones eléctricas de la tabla son correspondientes.

Cargadores	Tensión de Entrada	Tensión de Salida
ETA3S30RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	4,75Vdc - 0,55A
ETA3U30RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	4,75Vdc - 0,55A
ETA0U10RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	5,0Vdc - 0,70A
ETA0U80RBS	100-240Vac - 50-60Hz - 0,15 A - C I II	5,0Vdc - 1,0A
ETA-P10X	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35 A - C I II	5,0Vdc - 2,0A
ETA-P11X	100-240Vac - 50-60Hz - 0,35 A - C I II	5,0Vdc - 2,0A